Distribuidor para los países de habla hispana
www.trenes-aguilo.com
E-mail trenes-aguilo@infonegocio.com
Barcelona (Spain) Tfno.: 00 34 93 499 05 29


Sound Ladeadapter (Cargador de sonido) 31010

Descripción

El Sound-Ladeadapter permite cargar sonidos desde el PC a los módulos de sonido y decoders con sonido **Intellisound**, comprobar todas sus funciones y, con una simulación de circulación, oír sus sonidos dependiendo de la marcha. Además permite programar todos los CV's del Modulo de sonido.
El Sound-Ladeadapter se conecta al puerto COM del PC y se maneja mediante un programa.
En el CD que lo acompaña encontrará el programa para el Ladeadapter y sonidos diferentes de locomotoras de vapor, diesel, eléctricas y de un tranvía.
El paquete debe contener: Sound-Ladeadapter, CD, programa para Windows a partir de 95 e instrucciones.

Instalación del programa de comunicación SUSI

Inicié el programa Setup.exe desde la carpeta SUSIKOMM del CD y siga las instrucciones del programa de instalación. En una instalación standard el programa "SUSIkomm.exe" se encontrará en el directorio "Programme\SUSIkomm" del disco duro. Los archivos de sonido que lo acompañan se encontrarán en la misma ruta en el subdirectorio "Sounds". Después de iniciar el programa, aparecerá una ventana en el monitor como la que se muestra a continuación:

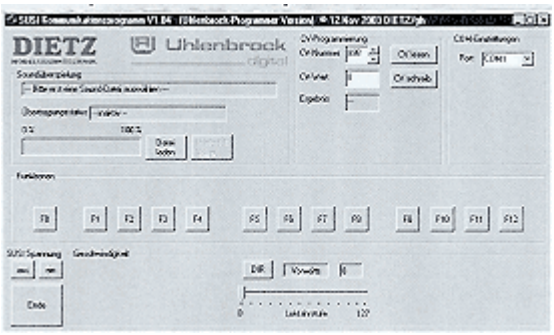


Configuración del puerto

El menú desplegable ''Port'' permite elegir el puerto COM del PC al que se ha conectado el Sound-Ladeadapter.

Conexión del Adapter

El Sound-Ladeadapter puede conectarse bien directamente o bien a través de un cable, con el puerto COM del PC (clavija de 9 polos, Sub-D). Los cables amarillo y marrón se unen a un transformador de modelismo de 12-16 V~ (por ejemplo Art. 2040).

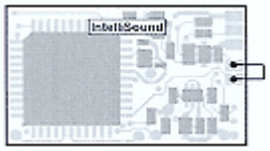

Solo para los antiguos módulos de sonido
32000, 32110, 32120, 32210, 32220, 32290, 32310, 32320, 32620
Desactivar la protección de escritura del módulo de sonido
Antes de poder cargar un nuevo sonido en un módulo Intellisound, debe desactivarse la protección de escritura que protege al módulo de un sobreescrito accidental.
Para ello debe unir los dos puntos que muestra el dibujo **antes** de conectar el módulo de sonido al Sound-Ladeadapter. Después de que se ha cambiado el sonido deberá retirar de nuevo el contacto entre ambos puntos para que la protección de escritura vuelva a quedar activa.

Conexión del módulo de sonido al Adapter

Puede conectar el módulo de sonido a la clavija del Adapter, cuando en el puerto SUSI **no** haya tensión (LED de control apagado).
Atención: Los módulos de sonido Intellisound sólo deben ser conectados al Adapter cuando en el puerto SUSI **no haya tensión**, es decir sólo cuando el LED rojo de control **no esté encendido**. El LED de control puede apagarse desde el programa SUSIkomm pulsando sobre el botón "Off" en "Tensión SUSI" (''SUSI Spannung – AUS'').

Cargar el sonido en el módulo

- Conectar el módulo de sonido con el Adapter.
- Hacer ‘’click’’ con el ratón sobre el botón "Cargar archivo" (‘’Datei laden’’).
- Elegir, en la ventana al efecto, el archivo de sonido que debe ser cargado en el módulo. Los sonidos que se acompañan se encuentran, en el caso de una instalación standard, en el directorio "Programme\SUSIkomm\Sounds” de su disco duro. En el mismo directorio encontrará también un archivo word que contiene una relación de los sonidos.
  Quizás busca un nuevo sonido para una locomotora en especial, un tranvía o un tractor? Si es así, visite nuestra página www.trenes-aguilo.com donde podrá elegir entre más de 60 sonidos de nuestra biblioteca.
- Una vez elegido el archivo, aparecerá el nombre del archivo en la línea de control superior de la ventana y se activará el botón "Cargar en el módulo" (‘’In Modul laden’’).
- Mediante el botón “On” en “Tensión SUSI” (‘’SUSI Spannung –EIN’’), conectar la tensión de servicio para el puerto SUSI. Ahora se encenderá el LED rojo de control en el Adapter.
- Pulse sobre el botón "Cargar en el módulo" (‘’In Modul laden’’) para empezar el proceso de carga. La carga del archivo puede tardar aproximadamente 10 minutos.
- Una vez acabado el proceso de carga desconectar la tensión de servicio del modulo de sonido pulsando sobre "Off". Se apagará el LED rojo de control del Adapter. Ahora podemos desconectar el módulo de sonido del Adapter.

Importante: después de cada carga debe desconectarse la tensión de servicio, para que el proceso de carga del módulo acabe correctamente.

Comprobar el sonido

- Conectar el módulo de sonido con el Adapter.
- Pulsar en "On" para dar tensión al puerto SUSI. El LED rojo de control del Adapter se encenderá.
- Con los botones F0 hasta F12 puede conmutar las funciones especiales de locomotora como lo haría desde una Central Digital. Las funciones activas se mostrarán en verde las desconectadas en rojo. Esto permite comprobar los sonidos del módulo de sonido antes de montar el módulo en la locomotora.
- Con la regla deslizante que se halla en la parte inferior de la ventana, puede simularse el cambio el nivel de velocidad de la locomotora. Esto permite comprobar cómo cambian los sonidos en función de la velocidad de la locomotora.
- Una vez se ha comprobado el sonido, pulsar el botón "Off" y desconectar la tensión para el módulo de sonido. El LED rojo de control del Adapter se apagará. Ahora podemos desconectar el módulo de sonido del Adapter.

Leer CV’s y cambiarlos

- El módulo de sonido debe estar conectado al Adapter.
- Con el botón "On" de “Tensión SUSI” (‘’SUSI Spannung –EIN’’), dar tensión al puerto SUSI. El LED rojo de control en el Adapter se encenderá.
- Mediante las flechas situadas en el campo de entrada "Número de CV" (‘’CV-Nummer’’) elegir el número de CV deseado, o bien, entrar el número directamente desde el teclado.
- Pulsar ahora el botón "Leer CV" (‘’CV lesen’’) para leer el CV. El valor del CV aparecerá en el campo “Valor CV” (‘’CV-Wert’’).
- Para cambiar un CV debe primero leer el valor de este CV tal como se ha descrito en el párrafo anterior. El valor de CV que aparecerá en el campo "Valor CV" deberá cambiarlo mediante el teclado y a continuación iniciar la programación pulsando sobre el botón "Escribe CV" (‘’CV schreib’’).
- Después del proceso de programación, desconectar la tensión del módulo de sonido pulsando en “Off” de “Tensión SUSI”. El LED rojo de control del Adapter se apagará. Ahora podemos desconectar el modulo de sonido del Adapter.

El significado de cada uno de los CV’s lo encontrará en las instrucciones de los módulos de sonido.