
Distribuidor para los países de habla hispana
www.trenes-aguilo.com
E-mail trenes-aguilo@infonegocio.com
Barcelona (Spain)

Conexión del decoder 76 400

Conecte el cable rojo del decoder a la toma de corriente de la rueda derecha y el cable negro a la rueda izquierda. El cable naranja y el cable gris se soldaran a las dos conexiones del motor. Compruebe que el sentido de marcha es correcto. Si no fuera así debe permutar el cable naranja y el cable gris entre si.

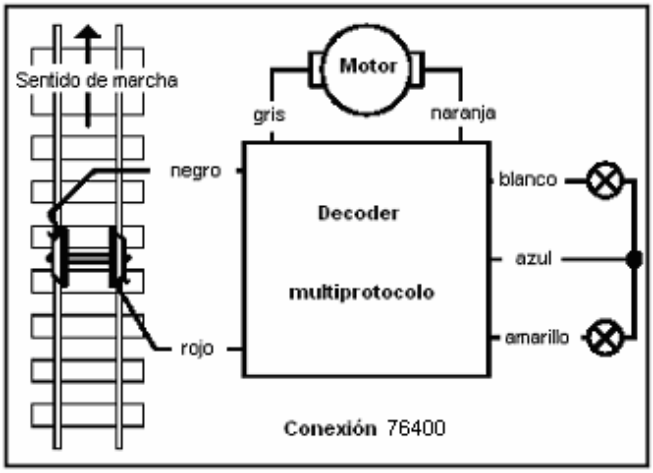


Importante:

los elementos antiparasitarios deben permanecer en el motor.

Conexión de las funciones especiales

Conecte el cable amarillo a las luces posteriores y el cable blanco a las delanteras. El segundo polo de las lámparas se conectará con el cable azul del decoder o con el chasis de la locomotora (masa). Si las luces no se accionarán según el sentido de marcha deberá cambiarse el sentido de giro del motor intercambiando el cable naranja y el gris entre si. Si se desea que las luces se accionen independientemente del sentido de marcha deberán unirse ambas salidas.
Nota: Si el sentido de marcha de la locomotora no coincidiera con el que se muestra en la Central puede cambiar mediante el CV 29 Bit 0 el sentido.
Pueden conectarse a A1 y A2 los usuarios adicionales que se deseen, como por ejemplo el equipo fumígeno un telex o una iluminación de cabina. Un cable del usuario se suelda directamente a la placa. El retorno puede hacerse con el cable azul del decoder o conectando directamente al chasis de la locomotora (masa).

Conexión del miniemisor LISSY 68 400

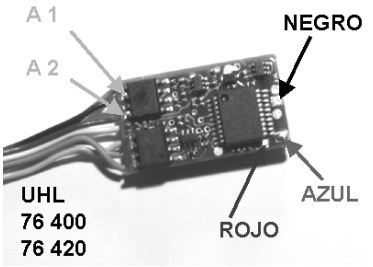

Enchufe el miniemisor **LISSY** 68 400 a la clavija **SUSI** situada en la parte inferior del decoder. Programe el Bit 1 del CV 49 a valor 1 para que el decoder emita el código de identificación para el miniemisor LISSY a través del conector SUSI.

Si la clavija SUSI estuviera ocupada, por ejemplo por un módulo de sonido Intellisound, corte el enchufe del miniemisor LISSY 68400 y suelde los tres cables al decoder tal como se muestra en la imagen superior.
Nota: para utilizar un decoder de sonido conectado a la clavija SUSI el Bit 1 del CV 49 debe tener el valor 0. (configuración de fábrica)

Fijación del decoder y puesta en marcha

Utilice la banda adhesiva que acompaña el decoder para fijarlo en el sitio elegido de la locomotora. La banda adhesiva fija el decoder y lo protege de uniones conductoras.
Compruebe con la ayuda de un tester la correcta conexión antes de poner en marcha la locomotora. Asegúrese que al cerrar la locomotora no se establecerán cortocircuitos en la placa y que no quedan atrapados hilos de conexión.

Un corto en la zona del motor, la iluminación, el patín o el juego de ruedas destruye la placa y eventualmente la electrónica de la locomotora.

Encontrará esquemas de montaje y más información en

www.trenes-aguilo.com